


## サイドカバーkit HONDA Zoomer Part No. 08355-20179-W1

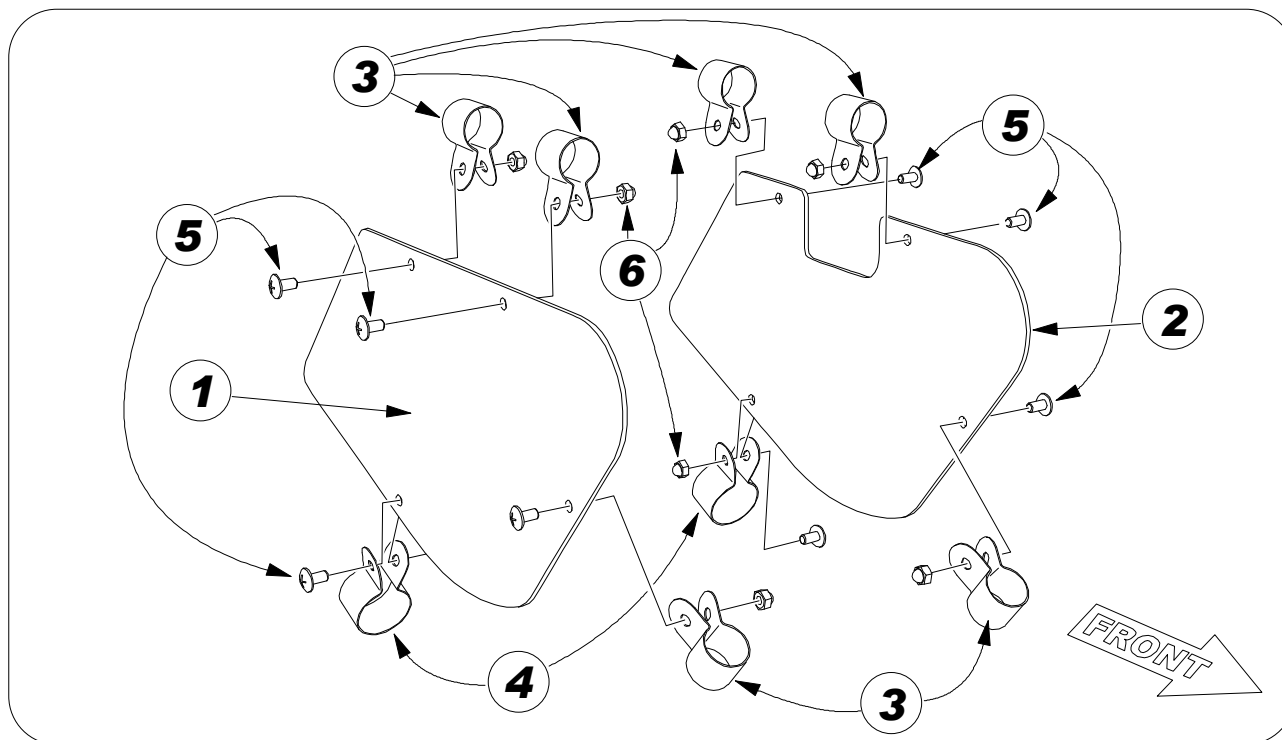

No.	部品番号	商品名	数	単価 (税抜)
1	83510-20179-W0	プレートR. (白)	1	¥ 2,500
2	83610-20179-W1	プレートL. (白)	1	¥ 2,500
3	83554-20179-00	クリップ 25	6	¥ 400
4	83553-20179-00	クリップ 34	2	¥ 400
5	976000-06012	トラス小ネジ 6x12	8	¥ 25
6	902001-06000	袋ナット 6	8	¥ 25
		取扱説明書	1	

【適用車種】 HONDA Zoomer


【準備品】 メガネレンチ , ソケットレンチ 10mm , プラスドライバー  
ねじロック剤

### ⚠️注意


- ① 作業する時は、けが、やけど防止のため、軍手を着用してください。
- ② 作業するときエンジンを十分冷ましてからおこなってください。やけどするおそれがあります。
- ③ 走行時に脱落などのトラブルが発生しないよう、各部の締め付けを十分確認して下さい。
- ④ 走行中振動によりボルト類が緩むことがありますので、定期的に増し締めを行って下さい。特に転倒後には、緩みやすくなりますので必ず点検してください。



クリップは取り付け易いように広げておきます。  
 (手を切らないように注意してください。)  
 また、表面に保護シートが張られている場合があります  
 その場合は、はがして下さい。

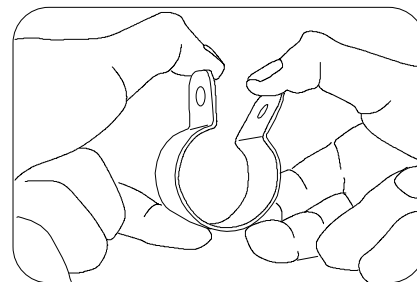


### 1 【クリップ3 4の取り付け】

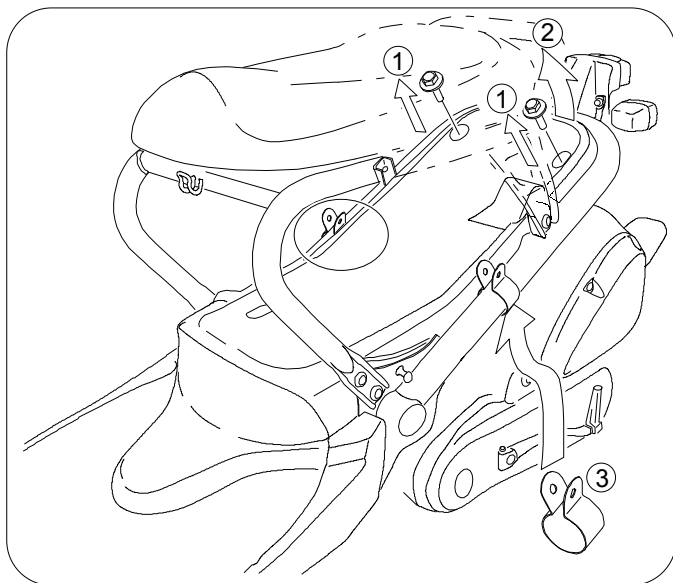


- ① 図示部分の車体フロアパネルを止めるボルトをいったん取り外します。
- ② フロアパネルを少々持ち上げ車体フレームにクリップを取り付けやすい様になります。
- ③ 大きいクリップ③を車体下より取り付けます (左右2個)。

### 2 【クリップ2 5の取り付け】

- ① フロアパネルを止めていたボルトを、元に戻します。
- ② 小さいクリップ2を図の様に右3ヶ所、左3ヶ所の計6箇所のフレームパイプに通します。

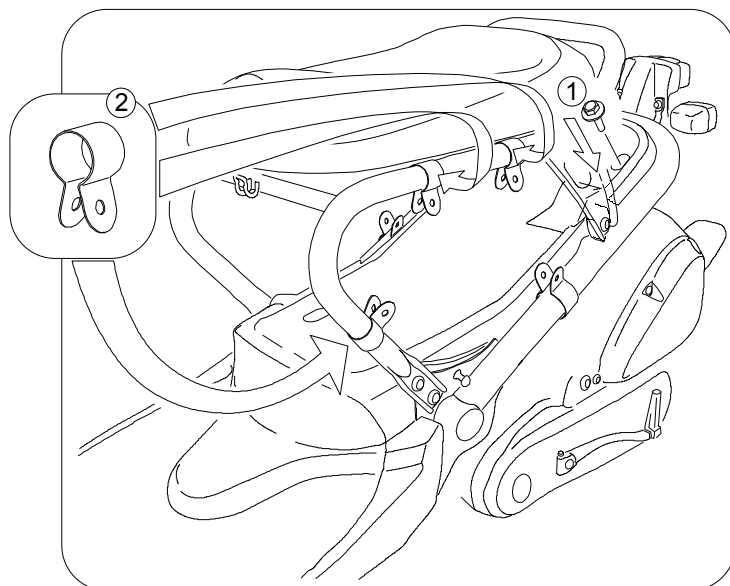

### 3 【プレートの取り付け】

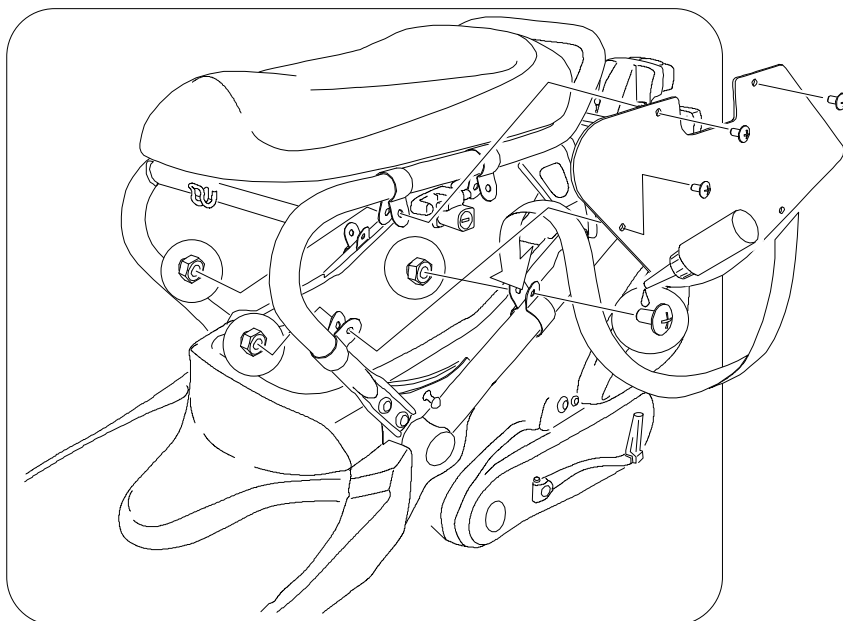

① 1番下のクリップだけはプレートをはさむ様に配置します。

その他のクリップはプレートの裏側に取り付けます。



ねじの締め付けには緩み防止のため、市販の  
**ねじロック剤**を使用してください。

#### 4 【取り付け確認】

プレートとクリップの取り付け位置関係が正しいか確認してください。（図参照）

各部にムリな取り付けがないか確認してください。


フロアパネルボルトを含む全てのボルト、ナットが締め付けられている事を確認してください。

#### 5 【メンテナンスについて】

ボルトの緩み、位置ズレ、劣化による製品の割れなどを定期的に点検して下さい。

本製品は、樹脂製のためシンナー等の有機溶剤で洗浄を行いますと、変色する恐れがあります。

洗浄には、洗剤等を使用ください。

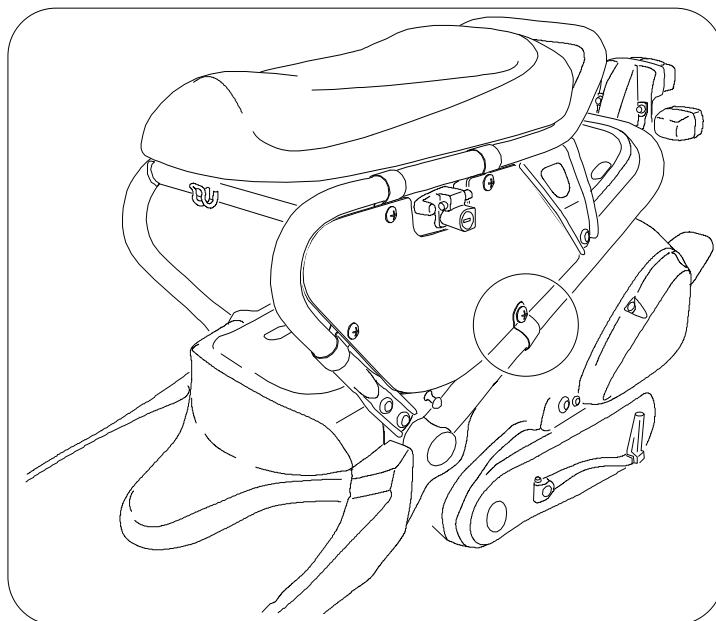

製品上の問題点、取り付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。

記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

### 株式会社モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 7265-17

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

HP <http://www.moriwaki.co.jp>